Panasonic

Bedienungsanleitung
Hochwertige Kabelfernbedienung
Modell Nr. **CZ-RTC3**

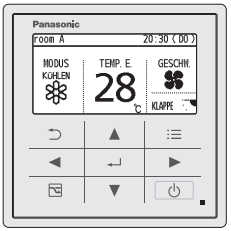

Einbauanleitung
Separat beiliegend.

DEUTSCH

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für die künftige Verwendung auf.

CE Panasonic Corporation
1006 Kadoma, Kadoma City, Osaka, Japan

WEB-URL Panasonic Corporation
Website:http://panasonic.net/

81405230169000
G0114-0
CV6233312187

Erklärung Bedienfeld

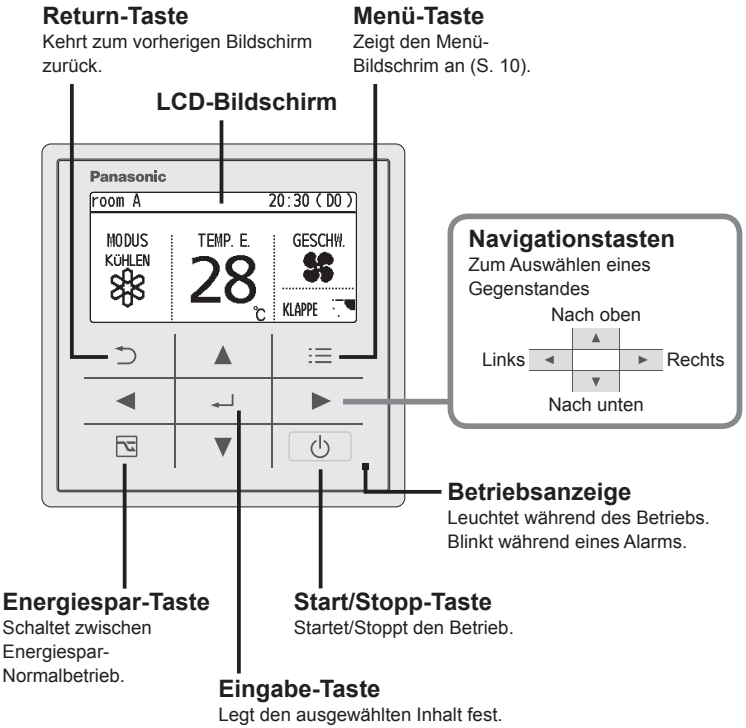

Anmerkung

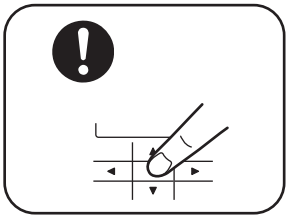
Mittlere Taste drücken

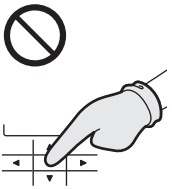
Ohne Handschuh

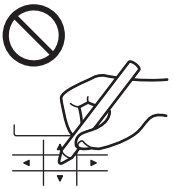
Ohne Stift

Sicherheitsvorkehrungen

WARNUNG

Dieses Symbol bezieht sich auf eine Gefahr mit der möglichen Folge schwerer Verletzungen oder Todesfolge.

VORSICHT

Dieses Symbol bezieht sich auf eine Gefahr mit der möglichen Folge von schweren Verletzungen oder Sachschäden.

Zu beachten

Unzulässige Handlungen

WARNUNG

Verwenden Sie das Gerät nicht in einer potenziell leicht entzündlichen Umgebung.

Führen Sie bei Fehlfunktionen keine Reparaturen selbstständig durch. Wenden Sie sich zwecks Reparaturen an den Händler oder den Servicehandler.

Ziehen Sie in einem Notfall den Netzstecker oder schalten Sie Trennschalter oder Vorrichtung ab, mit der das System vom Stromnetz isoliert wird.

VORSICHT

Dieses Gerät ist für den Betrieb in Verkaufs- oder Geschäftsräumen, Leichtindustrie oder Landwirtschaftsbetrieben konzipiert und sollte nur von fachkundigen oder für den Betrieb geschulten Personen bedient werden.

Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit eingeschränkten physischen, mentalen oder sensorischen Fähigkeiten sowie von Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis bedient werden, vorausgesetzt, sie werden während der Bedienung beaufsichtigt, über die potenziellen Gefahren aufgeklärt und erhalten eine entsprechende Anleitung zur sicheren Bedienung des Geräts.

- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Waschen Sie es nicht mit Wasser.

Vielen Dank für den Kauf der hoch-spez. Kabelfernbedienung von Panasonic.

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung für eine sichere Nutzung des Geräts gründlich durch. Dieses Handbuch enthält die Bedienungsanleitung für die Kabelfernbedienung. Lesen Sie diese Anleitung und die Bedienungsanleitungen für das Außengerät und das Innengerät durch.
- **Insbesondere müssen die „Sicherheitsvorkehrungen“ (S. 3) vor der Inbetriebnahme durchgelesen werden.**
- Bewahren Sie diese Anleitung und die Bedienungsanleitungen für das Außengerät und das Innengerät an einem sicheren Ort auf.
- Bewahren Sie sie dort auf, wo sie von Benutzern einfach zu erreichen sind. Bei einem Benutzerwechsel sollte die Anleitung an den neuen Benutzer weitergereicht werden.

HINWEIS

Bei der englischen Textfassung handelt es sich um das Original. Bei den Anleitungen in anderen Sprachen handelt es sich um Übersetzungen des Originals.

INHALT

Seite

Vorbereitungen

- **Erklärung** **2**
  - Bedienfeld 2
- **Sicherheitsvorkehrungen** **3**
- **Erklärung** **6**
  - Bildschirmanzeige 6

Gebrauchsanleitung

- **Standartbetrieb** **8**
- **Menüliste** **10**
- **Klappeneinstellungen für jedes Innengerät** **12**
  - KLAPPE 12
- **Klappeneinstellungen für jeden Luftauslass** **13**
  - Einz. Klappe sperren 13
- **Timer Setzen** **14**
  - EIN/AUS-Timer 14
  - Wochentimer Überblick 15
  - Wochentimer 16

Einstellungsänderungen

- **Filteranzeige** **20**
- **Leiser Betrieb/Stromverbrauchsmonitor** **22**
- **Energiesparen** **24**
  - Temp Auto-Rückst. 24
  - Temp Bereich 25
  - Auto-Abschaltung 26
  - Spitzenabsch 28
  - Wiederh. Aussch. 30
- **Outing-Funktion** **31**
- **Anfängliche Einst.** **33**
  - Uhr/Uhr-Typ/Funktionssperre 33
  - Fernbedienung Name 34
  - Bestätigungston/Kontrast/Hintergr. bel./Sprache 35
  - Passwortänderung/Temp. sensor/Haupt/Sub/Abluft/Kontaktadresse 36
- **Belüftungseinstellungen** **38**
- **Einstellungsliste** **39**

Falls Notwendig

- **Fehlerbehebung** **41**
- **Technische Daten** **42**

Erklärung Bildschirmanzeige

Hauptbildschrim

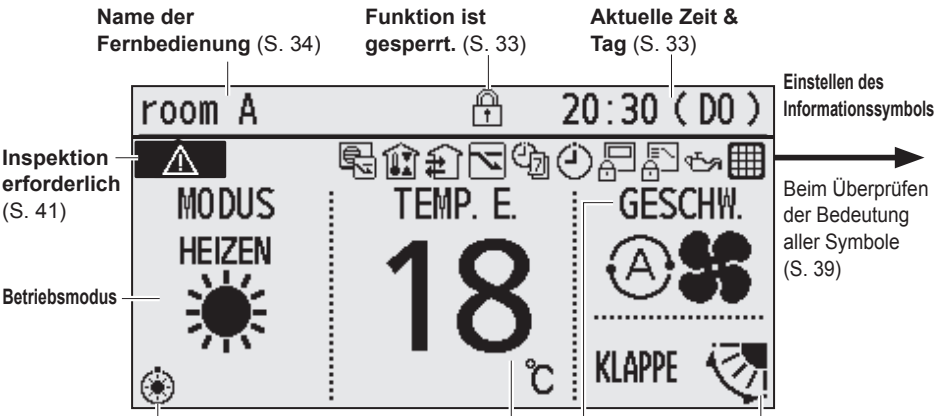

Das Innengerät hat gestoppt oder es findet leichter Lüfterbetrieb statt.

■ Ggst.-Auswahl-Bildschirm

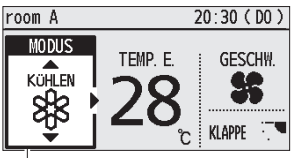

Markierung

■ Betriebsstopp-Bildschirm

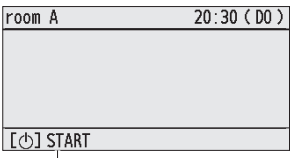

Handbuch (S. 7)

■ Bildschirmanzeige sperren

[Funktionssperre] ist aktiv. (S. 33)

- **Sperre aufheben**
  Drücken Sie die ⮌ -Taste für 4 Sekunden.

■ Einstellung der Informationssymbole auf dem Hauptbildschirm

Symbol	Beschreibung	Seite
	Der Innengerät-Filter muss gereinigt werden.	S. 20
	Das Motoröl muss gewechselt werden. (Nur bei Klimaanlagen mit einer Gas-Wärmepumpe.)	-
	Umschalten zwischen den Modi ist unzulässig. (Umschalten in den AUTO-MODUS ist ebenfalls unzulässig.)	-
	Der Betrieb der Fernbedienung wird durch eine zentrale Steuerungsvorrichtung eingeschränkt.	-
	[EIN/AUS-Timer] wurde eingestellt.	S. 14
	[Wochentimer] wurde eingestellt.	S. 15
	Energiesparender Betrieb ist aktiv.	S. 8
	Zur Belüftung wird Frischluft verwendet. (Nur beim Anschluss eines Lüftungsgeräts mit Wärmetauscher oder eines externen Gebläses.)	S. 38
	Verhindert einen übermäßigen Anstieg oder Abfall der Raumtemperatur, wenn sich niemand im Raum befindet.	S. 31

Menü-Bildschirm (S. 10)

Handbuch Es wird der aktuell einstellbare Inhalt angezeigt.
- ▲▼◄►: Navigationstasten
- ↵: Eingabe-Taste

Standartbetrieb

1 **Inbetriebnahme.**

Drücken Sie ⏻.
(Die Betriebsanzeige leuchtet auf.)

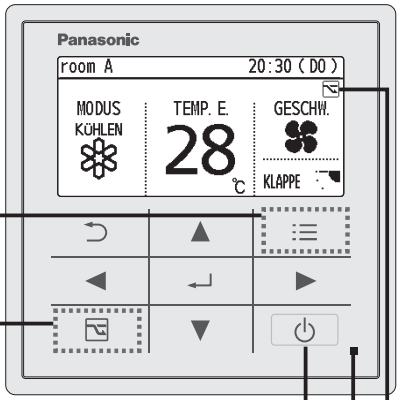

■ **Ändern der Einstellung**
(S. 10)

■ **Energiesparen EIN/AUS-schalten**
Drücken Sie während des Betriebs.
(Nur für Modelle mit Energiespar-Funktion.)

■ **Stoppen**
(Die Betriebsanzeige erlischt.)

Betriebsanzeige

Energiesparender Betrieb ist aktiv.

2 **Wählen Sie die Funktion zum Einstellen aus.**

Drücken Sie ◄ ↵ ►.

3 **Ändern Sie die Einstellung.**

Drücken Sie ▲▼ → ↵.
(Die Markierung verschwindet.)

Anmerkung

- Betriebsmodi, die nicht eingestellt werden können, werden nicht angezeigt.
- Die Klappenanzeige weicht von dem tatsächlichen Klappenwinkel ab.
- Drücken Sie nach einem Stromausfall ⏻, um den Betrieb mit den vor dem Stromausfall vorgenommenen Einstellungen wieder aufzunehmen.
- Wird für eine gewisse Zeit keine Aktion ausgeführt, erlischt die Hintergrundbeleuchtung, um Strom zu sparen. (Drücken Sie eine beliebige Taste, um sie wieder einzuschalten.)
- Der Energiesparbetrieb beschränkt den maximalen Stromwert, was zu reduzierter Kühl- und Heizleistung führt.
  (Erreicht die Stromzufuhr des Außengeräts aufgrund des Niedriglast-Betriebs diesen Höchstwert nicht, wird der aktuelle Stromwert nicht beschränkt.)
- Der einstellbare Temperaturbereich variiert je nach Modell.
- Die eingestellte Temperatur kann mit Hilfe der Fernbedienung geändert werden. (S. 24)
- Bei einigen Modellen wird die Klappe nicht angezeigt.

Die Ausführung der unter Schritt 2 auf Seite 8 aufgeführten Aktionen.

■ **Betriebsmodus** (z. B. Kühlen, Heizen, etc.)

Drücken Sie ◄.

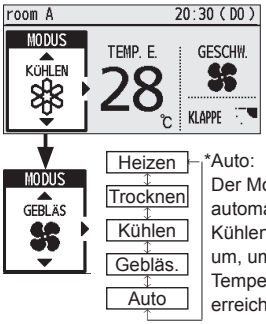

■ **Temperatur einstellen**

Drücken Sie ↵. (Falls die Markierung nicht sichtbar ist)

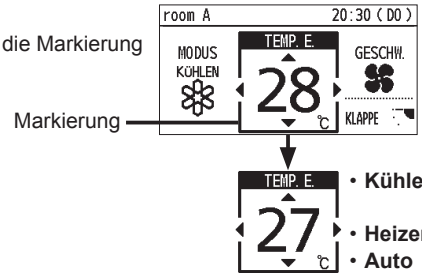

- **Kühlen/Trocknen** : 18 °C bis 30 °C
- **Heizen** : 16 °C bis 30 °C
- **Auto** : 17 °C bis 27 °C

■ **Geschw.**

Drücken Sie ►.

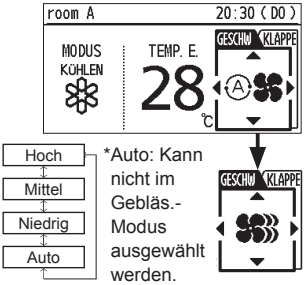

■ **Klappe**

Drücken Sie ► 2 Mal.

■ **Klappeneinstellungen für jedes Innengerät** (S. 12)

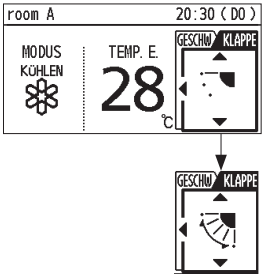

- : Schwenken
- Drücken Sie ▲▼ während des Schwenkens, um die Klappe in die gewünschte Position zu bringen.
- Während des Heiz-, Gebläs.- und Auto- (Heiz-) Betriebs ist eine 5-stufige Einstellung möglich.

Menüliste

1 **Gehen Sie zum Menü-Bildschirm.**

■ **Um zum Vorh. Bildsch. zurückzukehren**
Drücken Sie ⮌.

■ **Wird in einem Einstellungsildschirm für mehrere Minuten keine Aktion ausgeführt**
Kehrt die Anzeige zum Hauptbildschirm zurück.

2 **Wählen Sie die Funktion.**

▲ ▼ → ↵

■ **Um umzublättern**
Drücken Sie ◄ ►.

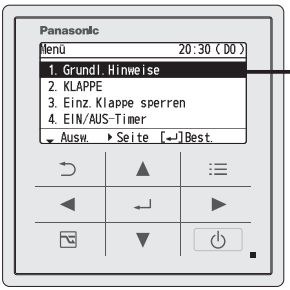

■ **Auswählbare Menüs (1 bis 13)**

Für Einzelheiten zu Bildschirmbeispielen, siehe nächste Seite.

■ Menü-Funktionen (1 bis 13)

1	Grundl. Hinweise	Erklärt die grundlegende Bedienung. • Drücken Sie ◄ ► um umzublättern.	S. 8
2	KLAPPE*	Stellt die Klappen für alle Innengeräte ein.	S. 12
3	Einz. Klappe sperren*	Fixiert die Klappe an einem bestimmten Luftauslass.	S. 13
4	EIN/AUS-Timer	Stellt den EIN/AUS-Timer ein	S. 14
5	Wochentimer	Stellt den täglichen Betriebszeitplan ein.	S. 15
6	Filter Info*	Bestätigt den Zeitpunkt für die Filterreinigung und setzt sie zurück.	S. 20
7	Outing-Funktion	Verhindert einen übermäßigen Anstieg oder Abfall der Raumtemperatur, wenn sich niemand im Raum befindet.	S. 31
8	Leiser Betrieb*☆	Stellt Außengeräte auf leisen Betrieb um.	S. 22
9	Stromverbrauchsmonitor*	Zeigt den täglichen, wöchentlichen oder jährlichen Stromverbraucn an.	S. 23
10	Energiesparen	Die Energiespar-Funktionen rechts auf der Seite können unabhängig von der (Energiespar-) Taste einzeln eingestellt werden.	
11	Anfängliche Einst.		
12	Belüftung*	Stellt den Belüftungsbetrieb einschließlich des Belüftungsgeräts mit Wärmetauscher ein.	S. 38
13	Einstellungsliste	Bestätigt die Bedeutungen der Einstellungsinformationssymbole.	S. 39

*Je nach Modell können einige Menüs nicht verwendet werden. Die folgende Anzeige erscheint.

☆Um Einstellungen vornehmen zu können, ist die Eingabe des Administratorpasswords erforderlich. (S. 36)

■ Nr. 10 Einzelheiten zum [Energiesparen]

Temp Auto-Rückst.	Stellt die Temperatur nach Ablauf der eingestellten Zeit wieder her, selbst nach einer Änderung der Temperatur.	S. 24
Temp Bereich	Beschränkt den einstellbaren Temperaturbereich.	S. 25
Auto-Abschaltung	Stellt den Auto-Abschalt-Timer ein.	S. 26
Spitzenabsch.☆	Legt den Zeitabschnitt für den Energiesparbetrieb fest.	S. 28
Wiederh. Aussch.	Stoppt den Betrieb nach nach jedem Start nach einer bestimmten Zeit.	S. 30

■ Nr. 11 Einzelheiten zum [Anfängliche Einst.]

Uhr	Stellt das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein.	S. 33
Uhr-Typ	Stellt das angezeigte Uhrformat ein.	S. 33
Fernbedienung Name	Name der Fernbedienung.	S. 34
Funktionssperre	Sperrt die Bedientasten.	S. 33
Bestätigungston	Schaltet den Betriebston EIN/AUS.	S. 35
Kontrast	Legt den Bildschirmkontrast fest.	
Hintergr. bel.	Legt die Stärke der Bildschirmhintergr.bel. fest.	
Sprache	Stellt die Bildschirmsprache ein.	
Passwortänderung☆	Legt das Administratorpasswort fest.	S. 36
Temp. sensor☆	Legt fest, ob der Temperatursensor der Fernbedienung oder des Innengeräts verwendet werden soll.	S. 37
Haupt/Sub☆	Nehmen Sie diese Einst. vor, wenn 2 Fernbedienungen verbunden sind.	S. 37
Abluft☆	Koppelt die EIN/AUS-Funktion der Klimaanlage mit der EIN/AUS-Funktion des Gebläses.	S. 37
Kontaktadresse	Best. die Service-Kontaktadresse und -Telefonnummer.	S. 37

Klappeneinstellungen für jedes Innengerät (KLAPPE)

z. B. Gerät 1-1 z. B. Gerät 1-3

Beim Einstellen der Klappen für jedes Innengerät

- Klappen für alle Luftauslässe eines Innengeräts sind in die gleiche Richtung gerichtet.

1 Gehen Sie zum Menü-Bildschirm.

☰

■ **Um zum Vorh. Bildsch. zurückzukehren**
Drücken Sie ⮌.

■ **Um zum Hauptbildschirm zurückzukehren**
Drücken Sie ☰ 2 Mal.

2 Wählen Sie [KLAPPE].

▲ ▼ → ↵

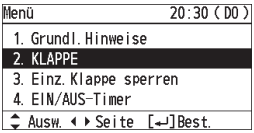

3 Wählen Sie ein Innengerät aus.

▲ ▼ → ►

- ALLE: Alle Geräte sind mit der Fernbedienung verbunden

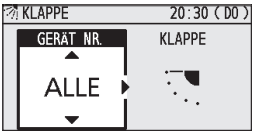

z. B. (Gerät) ALLE → 1-1 → 1-2 bis 1-8

4 Wählen Sie die Klappenrichtung aus.

▲ ▼ → ☰
(Drücken Sie 2 Mal, um abzuschließen.)

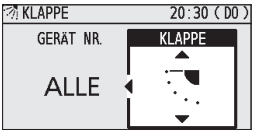

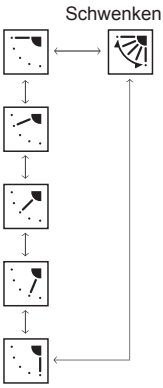

- Drücken Sie ▲ oder ▼ während des Schwenkens, um die Klappe in die gewünschte Position zu bringen.

- Drücken Sie ▲ oder ▼ nach dem Schwenken, um die Klappe in der gewünschten Position festzulegen.
  Wenn ▲ gedrückt ist
  Wenn ▼ gedrückt ist
- Für den Kühl- und Heiz-Modus ist eine 3-stufige Einstellung möglich.

Klappeneinstellungen für jeden Luftauslass

Einz. Klappe sperren

Beim Einstellen der Klappe für jeden Luftauslass entsprechend der Raumumgebung

- Beim Ändern der Klappeneinstellung aller Innengeräte (S. 9) oder jedes Innengeräts (S. 12) wird die hier eingestellte Klappenrichtung nicht verändert.

---

1 **Gehen Sie zum Menü-Bildschirm.**

■ **Um zum Vorh. Bildsch. zurückzukehren**
Drücken Sie .

■ **Um zum Hauptbildschirm zurückzukehren**
Drücken Sie 2 Mal.

2 **Wählen Sie [Einz. Klappe sperren]**

▲ ▼ →

3 **Wählen Sie ein Innengerät aus.**

▲ ▼ → ►
z. B. 1-1 → 1-2 bis 1-8

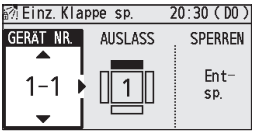

4 **Wählen Sie den Luftauslass.**

▲ ▼ → ►

- Die Luftauslass-Nr. ändert sich entsprechend der Installationsrichtung. Prüfen Sie diese durch Inbetriebnahme.

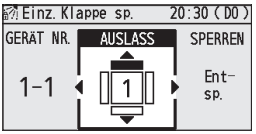



5 **Wählen Sie die Klappenrichtung aus.**

▲ ▼ →
(Drücken Sie 2 Mal, um abzuschließen.)

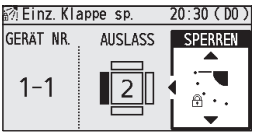

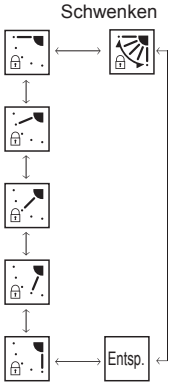

- Obwohl ebenfalls im Kühl- und Heiz-Modus angezeigt wird, ist die eigentliche Richtung .

* Für Klimaanlagen, die nicht vom Vierweg-Kassettentyp sind, erscheint die folgende Anzeige und diese Funktion kann nicht genutzt werden.

Timer Setzen (EIN/AUS-Timer)

Dadurch wird das Gerät zu einer festgelegten Zeit EIN/AUS-geschaltet.

(z. B. EIN/AUS-schalten nach 3 Stunden)



- Verwenden Sie den AUS-Timer zum Beispiel, wenn: Elektrizitätsverbrauch während der Nacht reduziert werden soll
- Verwenden Sie den EIN-Timer zum Beispiel, wenn: die Klimaanlage pünktlich zur Anfangszeit eines Meetings starten soll

---

1 Gehen Sie zum Menü-Bildschirm.

☰

■ **Um zum Vorh. Bildsch. zurückzukehren**
Drücken Sie ⮌.

■ **Um zum Hauptbildschirm zurückzukehren**
Drücken Sie ☰ 2 Mal.

2 Wählen Sie [EIN/AUS-Timer].

▲ ▼ → ↵

3 Wählen Sie den Timer-Typ aus

▲ ▼ → ↵

- Wählen Sie [AUS-Timer] oder [EIN-Timer].

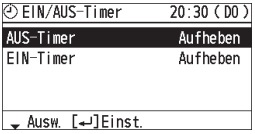

4 Wählen Sie [Einstellen].

▲ ▼ → ↵

- Um den Timer auf AUS zu stellen, wählen Sie [Aufheben].

5 Die Zeit einstellen.

Stunde Minute

▲ ▼ → ▶ → ▲ ▼ →

→ ↵ → ☰

(Drücken Sie 2 Mal, um abzuschließen.)

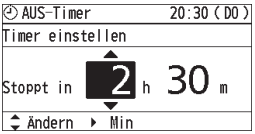

- O. Grenzwert: Stoppt in 72 St. (in 30 Minuten-Einheiten)

Anmerkung

- **Werden der EIN-Timer und der AUS-Timer auf dieselbe Zeit eingestellt, so hat der AUS-Timer Vorrang und der EIN-Timer kann nicht verwendet werden.**

Timer Setzen (Wochentimer Überblick)

Sie können einen wöchentlichen Betriebszeitplan festlegen.

- Der EIN/AUS-Betriebszeitplan oder die täglichen Temperatureinstellungen können durch das Einstellen des Tages und der Uhrzeit festgelegt werden (z. B., Betriebsstart um 8:00 Uhr morgens, Montag bis Freitag).

Anleitung zum Einstellen (Überblick)

- Wählen Sie **"Tag"**
- Wählen Sie **"Zeit"**
- * Wählen Sie **"Betrieb"**
- Wählen Sie **"Temperatur"** (Nicht für EIN/AUS-Betrieb)

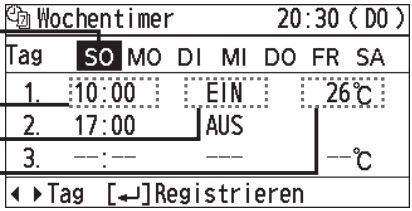

(Siehe S. 16 für den Einstellungsvorgang)

***Betrieb**

- **EIN:** Startet den Betrieb mit der zuletzt eingestellten Temperatur.
- **AUS:** Stoppt den Betrieb.
- **EIN & TEMP:** Startet den Betrieb mit der festgelegten Temperatur.
- **TEMP:** Stellt während des Betriebs die Temperatur auf einen bestimmten Wert ein.

Kombinationsbeispiele

■ 1. Früherer Betriebsstopp bei „kürzeren Arbeitstagen"

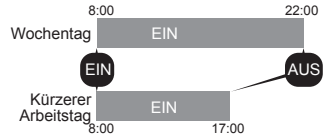

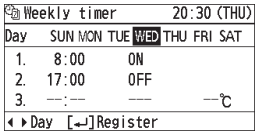

- Die für einen Tag geltende Einstellung kann für weitere Tage kopiert werden. (S. 19)

■ 2. Erhöht nach einer festgelegten Zeit die Temperatur.



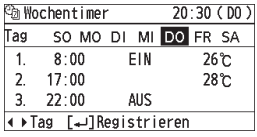

■ 3. Stoppt den Betrieb während der Mittagspause.



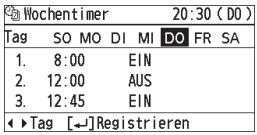

■ 4. Dieser Donnerstag ist ein Feiertag.

Der Timer kann für bestimmte Tage deaktiviert werden, die registrierten Zeitpläne werden beibehalten. (S. 16)

- Deaktivieren Sie (☐) den Timer für einen bestimmten Donnerstag, wenn er auf einen Feiertag fällt.
- Aktivieren Sie (☑) den Timer erneut, wenn der Feiertag vorbei ist.

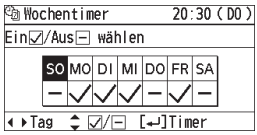

Timer Setzen (Wochentimer)

Neuregistrierung • z. B. Startet den Betrieb bei 26 °C um 10:00 morgens jeden Sonntag.

1 Gehen Sie zum Menü-Bildschirm.

■ **Um zum Vorh. Bildsch. zurückzukehren**
Drücken Sie ⮌.

■ **Um zum Hauptbildschirm zurückzukehren**
Drücken Sie ☰ 2 Mal.

2 Wählen Sie [Wochentimer].

▲ ▼ → ↵

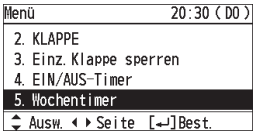

3 Aktivieren Sie den Wochentimer.

▲ ▼ → ◄ ► → ↵

• Wählen Sie den Ggst. mit ▲▼ und wählen Sie [☑](aktivieren)/[−] (deaktivieren) mit ◄ ►.

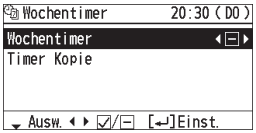

4 Wählen Sie [☑] für alle Tage, für die der Timer gesetzt ist.

◄ ► → ▲ ▼ → ↵
(Wiederholen)

• Wählen Sie die Tage mit ◄ ► und wählen Sie [☑](aktivieren)/[−] (deaktivieren) mit ▲ ▼.

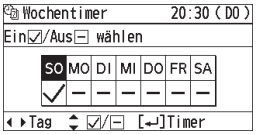

5 Wählen Sie den Tag für das Setzen des Timers aus.

◄ ►

6 Wählen Sie das Feld für die Registrierung der Timer-Einstellung.

▲ ▼ → ↵

• Für jeden Tag sind bis zu 8 Einstellungen möglich.
• Nach der Registrierung werden die Aktionen automatisch chronologisch geordnet.

7 Stellen Sie die Startzeit für den Timer-Betrieb ein.

Stunde Minute

▲ ▼ → ► → ▲ ▼ → ↵

• 0:00 bis 23:59

8 Wählen Sie den Timer-Betrieb aus.

▲ ▼ → ↵

• Timer-Betriebstypen

- **EIN:** Startet den Betrieb mit der zuletzt eingestellten Temperatur.
- **AUS:** Stoppt den Betrieb.
- **EIN & TEMP.:** Startet den Betrieb mit der festgelegten Temperatur.
- **TEMP.:** Stellt während des Betriebs die Temperatur auf einen bestimmten Wert ein.

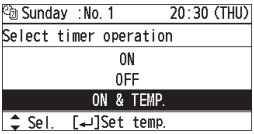

9 Die Temperatur einstellen.

▲ ▼ → ↵

(Nicht für EIN/AUS-Betrieb)

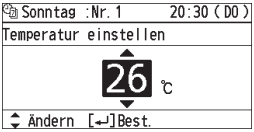

10 Bestätigen Sie die Einstellungen.

Bestätigen und drücken Sie ☰.

(Drücken Sie 2 Mal, um abzuschließen.)

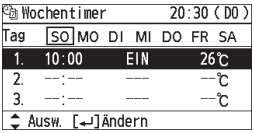

■ **Weitere Registrierungen**
Wiederholen Sie die Schritte bis Schritt 6, ohne ☰ zu drücken.

■ **Kopieren der Einstellungen für weitere Tage** (S. 19)

Um den Timer auf AUS zu stellen
Beginnen Sie bei Schritt 1, wählen Sie [-] in Schritt 3 und drücken Sie ☰ 2 Mal.

Um den Timer nach der Registrierung für bestimmte Tage auf AUS zu stellen
(Feiertage, etc.)
Beginnen Sie bei Schritt 1, wählen Sie [-] für AUS in Schritt 4 und drücken Sie ☰ 2 Mal.

Timer Setzen (Wochentimer fortgesetzt)

Ändern/Löschen

1 **Nach Schritten 1 bis 4 auf Seite 16, wählen Sie den Tag, der geändert oder gelöscht werden soll.**

◄ ►

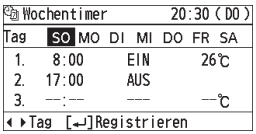

2 **Wählen Sie den Zeitplan, der gändert oder gelöscht werden soll.**

▲ ▼ → ↵

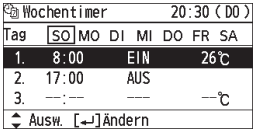

3 **Wählen Sie [Ändern] oder [Löschen].**

▲ ▼ → ↵

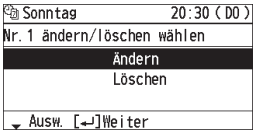

4 **Führen Sie [Ändern] oder [Löschen] wie folgt aus.**

- **Um die Einstellung zu ändern,** führen Sie Schritte 7 bis 10 auf Seite 17 aus, stellen Sie die Zeit, Timer-Betrieb und Temperatur aus und bestätigen sie Ihre Einstellungen.
- **Um die Einstellung zu löschen,** wählen Sie [JA].
  ◄ ► → ↵ → ☰
  (Drücken Sie 2 Mal, um abzuschließen.)

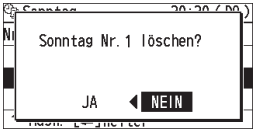

■ Um mehrere Einstellungen zu löschen oder zu ändern: Wiederholen Sie die Schritte bis Schritt 1, ohne ☰ zu drücken.

Anmerkung

■ Um alle Zeitpläne für ausgewählte Tage zu löschen

1 Wählen Sie den Tag in Schritt 1 aus und drücken Sie ↵.

2 Wählen Sie [Alles löschen: ○] mit ▲ ▼ und drücken Sie ↵.

3 Wählen Sie [JA] mit ◄ ► und drücken Sie ↵.

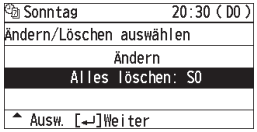

Timer Setzen (Wochentimer fortgesetzt)

Timer Kopie

Die registrierte Einstellung kann für weitere Tage kopiert werden.
Mit dieser praktischen Funktion kann der Zeitplan auf mehrere Tage eingestellt werden.

---

1 Gehen Sie zum Menü-Bildschirm.

☰

- **Um zum Vorh. Bildsch. zurückzukehren**
  Drücken Sie ⮌.
- **Um zum Hauptbildschirm zurückzukehren**
  Drücken Sie ☰ 2 Mal.

2 Wählen Sie [Wochentimer].

▲ ▼ → ↵

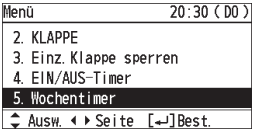

3 Wählen Sie [Timer Kopie].

▲ ▼ → ↵

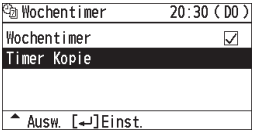

4 Wählen Sie den Quellentag für Kopie aus.

◄ ► → ↵

5 Wählen Sie [☑] für alle Zieltage für Kopie aus.

◄ ► → ▲ ▼ → ↵

- Wählen Sie die Tage mit ◄ ► und wählen Sie [☑] mit ▲ ▼.
- [☑]: Kopierquelle

6 Wählen Sie [JA].

◄ ► → ↵ → ☰

(Drücken Sie 2 Mal, um abzuschließen.)

Filteranzeige

1 **Gehen Sie zum Menü-Bildschirm.**

- **Um zum Vorh. Bildsch. zurückzukehren**
  Drücken Sie ⮌.
- **Um zum Hauptbildschirm zurückzukehren**
  Drücken Sie ☰ 2 Mal.

2 **Wählen Sie die Funktion zum Einstellen aus.**

▲ ▼ → ↵

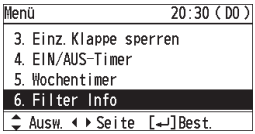

Filteranzeige

3 **Wählen Sie [Nächste Filterreinigung].**

▲ ▼ → ↵

4 **Bestätigen sie die Betriebszeit bis zur nächsten Reinigung.**

☰
(Drücken Sie 2 Mal, um abzuschließen.)

- **Wenn eine unverzügliche Reinigung notwendig ist**
  Wird der Bildschirm wie rechts auf der Seite angezeigt. Filter reinigen. (Siehe Bedienungsanleitung für das Innengerät.)

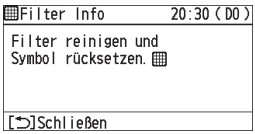

- **Nach der Filterreinigung**
  Wählen Sie [Filtersymbol zurücksetzen] in Schritt 3 oben und wählen Sie [JA].
  ◄ ► → ↵ → ☰
  (Drücken Sie 2 Mal, um abzuschließen.)
  (Der Zeitzähler bis zur Filterreinigung ist zurückgesetzt.)

Anmerkung

- Je nach Modell kann [Filter Info] nicht verwendet werden. In diesem Fall wird eine Meldung wie rechts abgebildet angezeigt.

- Ist der Zeitzähler für die Reinigung abgelaufen, erscheint auf dem Hauptbildschirm ein Symbol wie rechts abgebildet.

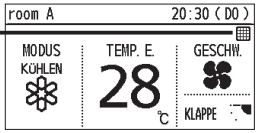

Leiser Betrieb/Stromverbrauchsmonitor

1 **Gehen Sie zum Menü-Bildschirm.**

[☰]

■ **Um zum Vorh. Bildsch. zurückzukehren**
Drücken Sie [↩].

■ **Um zum Hauptbildschirm zurückzukehren**
Drücken Sie [☰] 2 Mal.

2 **Wählen Sie die Funktion zum Einstellen aus.**

▲ ▼ → [↵]

Leiser Betrieb

3 **Geben Sie das Passwort ein.**

▲ ▼ → ► → [↵]
(Wiederholen)

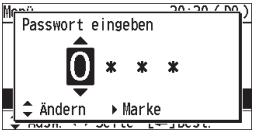

4 **Stellen Sie [Ein/Aus wählen] auf [☑] ein.**

▲ ▼ → ◄ ►

• Wählen Sie die Funktion mit ▲▼ und wählen Sie [☑]/[−] mit ◄ ►.

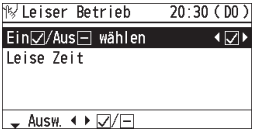

5 **Wählen Sie [Leise Zeit].**

▲ ▼ → [↵]

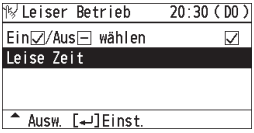

6 **Stellen Sie die Zeit für den leisen Betrieb ein.**

▲ ▼ → ► → [↵] → [☰]
(Wiederholen) (Drücken Sie 2 Mal, um abzuschließen.)

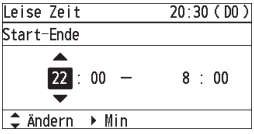

Stromverbrauchsmonitor

3 **Wählen Sie den Zeitraum zum anzeigen aus.**

▲ ▼ → ↵

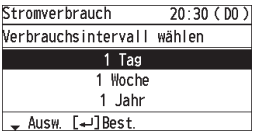

4 **Bestätigen Sie die Information.**

☰ (Drücken Sie 2 Mal, um abzuschließen.)

- 1 Tag

Stromverbrauch (ungefähr)

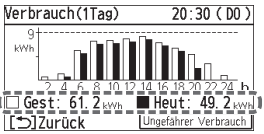

- 1 Woche

Stromverbrauch (ungefähr)

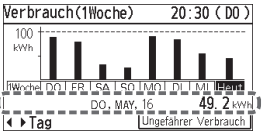

- Durch Drücken von ◄► kann zwischen Wochenergebnis und Tagesergebnis umgeschaltet werden.

- 1 Jahr

Stromverbrauch (ungefähr)

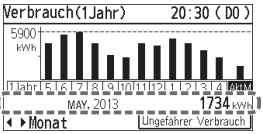

- Durch Drücken von ◄► kann zwischen Jahresergebnis und Monatsergebnis umgeschaltet werden.

Anmerkung

- Je nach Modell können [Leiser Betrieb] und [Stromverbrauchsmonitor] nicht verwendet werden. In diesem Fall wird eine Meldung wie rechts abgebildet angezeigt.

- Während des leisen Betriebs kann aufgrund der Geräuschminderung die Leistung beeinträchtigt werden.
- Der Stromverbrauchsmonitor zeigt ungefähr berechnete Werte an, die vom Messergebnis des Stromzählers abweichen können.

Energiesparen

■ Temp Auto-Rückst.

Zurückstellen der geänderten Temperatur nach Ablauf einer bestimmten Zeit auf die ursprünglich eingestellte Temperatur. (z. B. während eines Besuchs)

■ Temp Bereich

Beschränken des einstellbaren Temperaturbereichs. (Temperaturwerte außerhalb dieses Bereichs können nicht eingestellt werden.)

---

1 **Gehen Sie zum Menü-Bildschirm.**

☰

- **Um zum Vorh. Bildsch. zurückzukehren**
  Drücken Sie ↩.
- **Um zum Hauptbildschirm zurückzukehren**
  Drücken Sie ☰ 2 Mal.

2 **Wählen Sie [Energiesparen].**

▲ ▼ → ↵

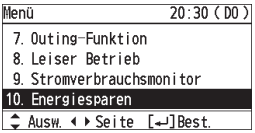

3 **Wählen Sie die Funktion zum Einstellen aus.**

▲ ▼ → ↵

Temp Auto-Rückst.

4 **Wählen Sie die Funktion und stellen Sie [☑] ein.**

▲ ▼ → ◄ ► → ↵

- **Betrieb nur zulassen, wenn Energie eingespart werden kann**
  Wählen Sie [Rücklauftyp] mit ▲ ▼ ein und wählen Sie [Sparen] mit ◄ ►.

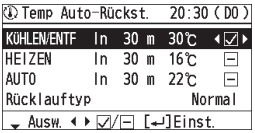

5 **Stellen Sie die Zeit für die Rückkehr zur eingestellten Temperatur ein.**

▲ ▼ → ↵
(10 bis 240 Min.: in 10 Min-Einheiten)

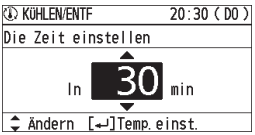

6 **Die Temperatur einstellen.**

▲ ▼ → ↵ → ☰
(Drücken Sie 2 Mal, um abzuschließen.)

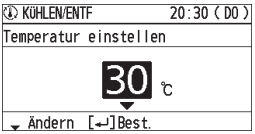

■ **Für eine Mehrfacheinstellung** Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 4, ohne ☰ zu drücken.

Temp Bereich

4 **Wählen Sie die Funktion und stellen Sie [☑] ein.**

▲ ▼ → ◀ ▶ → ↵

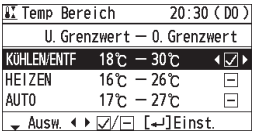

5 **Den Temperaturbereich einstellen.**

▲ ▼ → ▶ → ▲ ▼ → ↵ → ☰

(Drücken Sie 2 Mal, um abzuschließen.)

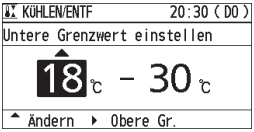

Einstellbarer Bereich

- Kühlen/Trocknen: 18 °C bis 30 °C
- Heizen: 16 °C bis 30 °C
- Auto: 17 °C bis 27 °C

■ **Für eine Mehrfacheinstellung** Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 4, ohne ☰ zu drücken.

Anmerkung

- **Temp Auto-Rückst.**
  Wenn [Rücklauftyp] auf [Sparen] eingestellt ist, wird diese Funktion nur dann aktiviert, wenn die in Schritt 5 eingestellte Temperatur mehr Strom einspart als die geänderte Temperatur.
  Wird z. B. Kühlen bei 26 °C eingestellt und die Temperatur auf 28 °C geändert,
  - [Sparen]: belässt die Temperatur bei 28 °C
  - [Normal]: kehrt zu 26 °C
- **Der einstellbare Temperaturbereich variiert je nach Modell.**

Energiesparen

■ Auto-Abschaltung

Wird der Betrieb zu einer bestimmten Zeit gestoppt (z. B. bei Geschäftsschluss) und wieder gestartet, stellt diese Funktion den Betriebsstatus in regelmäßigen Zeitabständen fest und stoppt den Betrieb automatisch.

Feststellen des Betriebsstatus in regelmäßigen Zeitabständen und automatisches Stoppen des Betriebs. (z. B. 60 min)

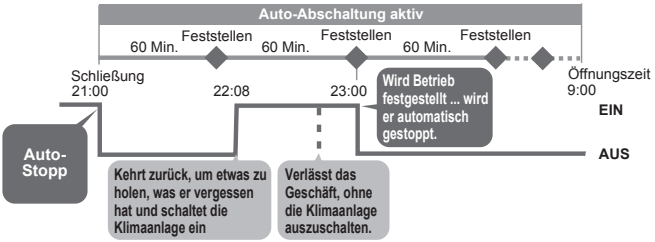

---

1 **Gehen Sie zum Menü-Bildschirm.**

- **Um zum Vorh. Bildsch. zurückzukehren**
  Drücken Sie ⮌.
- **Um zum Hauptbildschirm zurückzukehren**
  Drücken Sie ☰ 2 Mal.

2 **Wählen Sie [Energiesparen].**

▲ ▼ → ↵

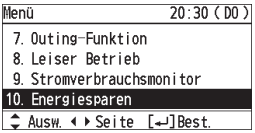

3 **Wählen Sie [Auto-Abschaltung] aus und stellen Sie [☑].**

▲ ▼ → ◀ ▶ → ↵

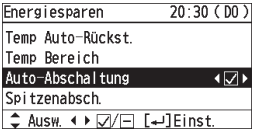

4 **Wählen Sie die Funktion zum Einstellen aus.**

▲ ▼ → ↵

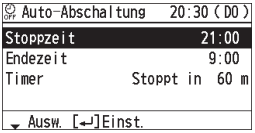

Stoppzeit

Zeit für Betriebsstopp (Zeitpunkt für die Aktivierung der Auto-Abschaltung)

5 **Einstellen.**

Stunde Minute

▲ ▼ → ▶ → ▲ ▼ → ↵ → ☰

(Drücken Sie 2 Mal, um abzuschließen.)

Endezeit

Zeitpunkt für den Stopp der Auto-Abschaltung

5 **Einstellen.**

Stunde Minute

▲ ▼ → ▶ → ▲ ▼ → ↵ → ☰

(Drücken Sie 2 Mal, um abzuschließen.)

Timer

Zeitintervall für die Feststellung des Betriebsstatus nach [Stoppzeit]

5 **Einstellen.**

▲ ▼ → ↵ → ☰

(Drücken Sie 2 Mal, um abzuschließen.)

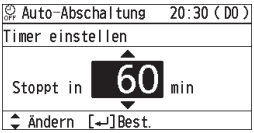

• 10 bis 180 Min in 10 Min-Einheiten

Energiesparen

■ Spitzenabsch

Reduziert die Betriebskapazität für einen bestimmten Zeitraum.

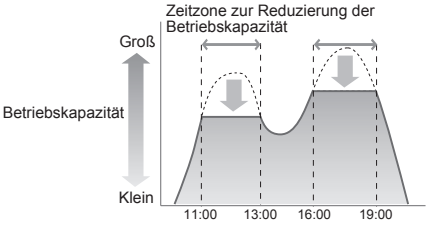

1 **Gehen Sie zum Menü-Bildschirm.**

- **■ Um zum letzten Bildschirm zurückzukehren**
  Drücken Sie .
- **■ Um zum Hauptbildschirm zurückzukehren**
  Drücken Sie 2 Mal.

2 **Wählen Sie [Energiesparen].**

▲ ▼ → ↵

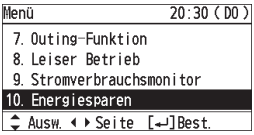

3 **Wählen Sie [Spitzenabsch.].**

▲ ▼ → ↵

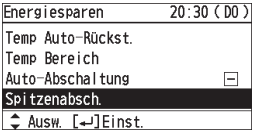

4 **Geben Sie das Passwort ein.**

▲ ▼ → ▶ → ↵
(Wiederholen)

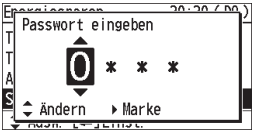

5 **Stellen Sie [Ein/Aus wählen] auf [☑] ein.**

▲ ▼ → ◀ ▶

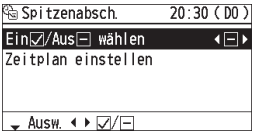

6 **Wählen Sie [Zeitplan einstellen].**

▲ ▼ → ↵

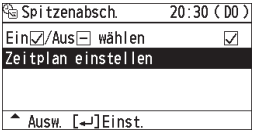

7 **Ändern Sie die Einstellung.**

Wählen Sie das Feld zum Registrieren aus.

▲ ▼ → ↵

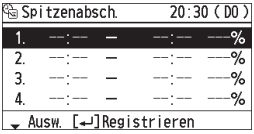

8 Startzeit und Endezeit einstellen.

▲ ▼ → ► → ▲ ▼ → ↵
(Wiederholen)

9 Auswählen der Betriebskapazität.

▲ ▼ → ↵ → ☰
(Drücken Sie 2 Mal, um abzuschließen.)

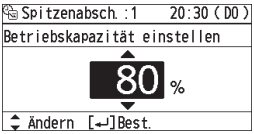

■ Mehrfacheinstellung

Wiederholen Sie die Schritte bis Schritt 4, ohne ☰ zu drücken.

■ Ändern

- **Wählen Sie das Feld aus, das geändert werden soll, unter Schritt 7 oben.**

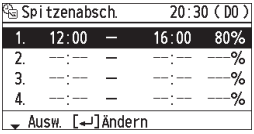

- **Wählen Sie [Ändern].**
  ▲ ▼ → ↵
- **Führen Sie die Schritte 8 bis 9 aus und wählen Sie die Startzeit, Endezeit sowie die Betriebskapazität aus.**

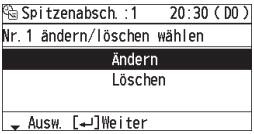

■ Löschen

- **Wählen Sie das Feld aus, das gelöscht werden soll, unter Schritt 7 oben.**

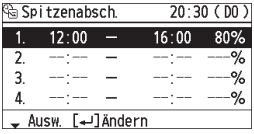

- **Wählen Sie [Löschen].**
  ▲ ▼ → ↵

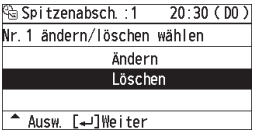

- **Wählen Sie [JA].**
  ◄ ► → ↵ → ☰
  (Drücken Sie 2 Mal, um abzuschließen.)

Energiesparen

■ Wiederh. Aussch.

Dies stoppt den Betrieb bei jedem Start nach einer bestimmten Zeit.
(z. B., wenn versäumt wurde, die Klimaanlage auszuschalten)

(z. B., Betriebsstopp nach 60 Min.)

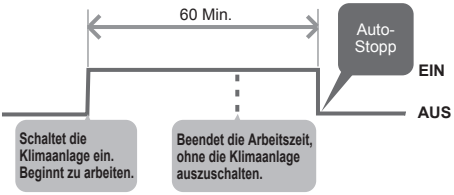

---

1 **Gehen Sie zum Menü-Bildschirm.**

☰

- **Um zum Vorh. Bildsch. zurückzukehren**
  Drücken Sie ⮌.
- **Um zum Hauptbildschirm zurückzukehren**
  Drücken Sie ☰ 2 Mal.

2 **Wählen Sie [Energiesparen].**

▲ ▼ → ↵

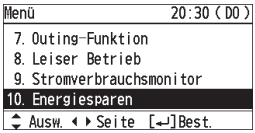

3 **Wählen Sie [Wiederh. Aussch.] und stellen Sie [☑] ein.**

▲ ▼ → ◄ ► → ↵

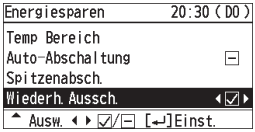

4 **Timer stoppen.**

▲ ▼ → ↵ → ☰

(Drücken Sie 2 Mal, um abzuschließen.)

• 10 bis 180 Min in 10 Min-Einheiten

Outing-Funktion

Diese Funktion verhindert ein übermäßiges Ansteigen oder Abfallen der Raumtemperatur, wenn sich etwa aufgrund eines Outing niemand im Raum befindet.

Grundlegende Funktionsweise der Outing-Funktion

KÜHLEN/TROCKNEN

① Die Klimaanlage startet den Betrieb, wenn die Raumtemperatur über –1°C des oberen Grenzwertes steigt.
② Die Klimaanlage stoppt den Betrieb, wenn die Raumtemperatur unter –2°C des oberen Grenzwertes fällt.

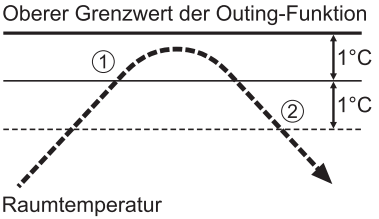

HEIZEN

① Die Klimaanlage startet den Betrieb, wenn die Raumtemperatur unter +1°C des unteren Grenzwertes fällt.
② Die Klimaanlage stoppt den Betrieb, wenn die Raumtemperatur über +2°C des unteren Grenzwertes steigt.

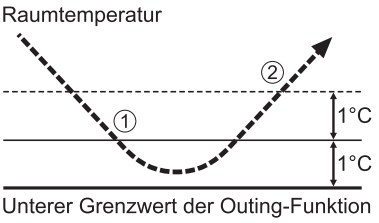

[Vorsichtsmaßnahmen]

- Die Outing-Steuerung startet/stoppt den Betrieb der Klimaanlage. Betriebsmodus/Temperatureinstellung wird nicht verändert.
  Aus diesem Grund muss der Betriebsmodus/Temperatureinstellung vorab eingestellt werden, damit die Outing-Funktionc den Betrieb der Klimaanlage mit der gewünschten Temperatur und im gewünschten Modus starten kann.
- Bei einem plötzlichen Temperaturwechsel kann die Raumtemperatur den oberen oder den unteren Grenzwert der Outing-Funktion übersteigen bzw. unter diesen fallen.
- Die Outing-Funktion ist während des GEBLÄS/AUTO-Betriebsmodus nicht verfügbar.
- Die Stoppfunktion der Klimaanlage (wie in ② / beschrieben) ist nur während des Betriebs der Outing-Funktion verfügbar.
  Die Outing-Funktion ist nicht über die Steuerung mit einer anderen Fernbedienung (oder mit einer zentralisierten Steuerungsvorrichtung wie etwa einem Steuerungssystem) verfügbar.

- **Outing-Funktion-Anzeige**

Outing-Funktion Anzeige	Status
Aus	Die Outing-Funktion wurde nicht eingestellt.
Blinkt	Die Outing-Funktion wird eingestellt oder ist im Betrieb.
Leuchtet	Die Outing-Funktion wurde eingestellt, ist aber nicht im Betrieb.

Anmerkung

Bei einer Stromversorgungsunterbrechung von über 72 Stunden während des Outing-Funktion-Betriebs geht die in der Fernbedienung gespeicherte Information über den Outing-Funktion-Betrieb verloren. Nach einer Wiederherstellung der Stromversorgung startet die Klimaanlage nicht im Outing-Funktion-Betrieb. Während dieser Zeit stoppt die Klimaanlage nicht in der Outing-Funktion.

Outing-Funktion

1 **Gehen Sie zum Menü-Bildschirm.**

- **Um zum Vorh. Bildsch. zurückzukehren**
  Drücken Sie ⮌.
- **Um zum Hauptbildschirm zurückzukehren**
  Drücken Sie ☰ 2 Mal.

2 **Wählen Sie [Outing-Funktion]**

▲ ▼ → ↵

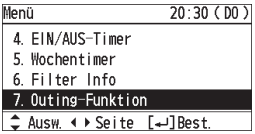

3 **Wählen Sie [Ein/Aus wählen] und stellen Sie sie auf [☑] ein.**

▲ ▼ → ◄ ► → ↵

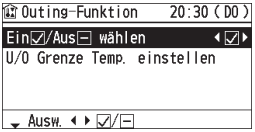

4 **Wählen Sie [U/O Grenze Temp. einstellen].**

▲ ▼ → ↵

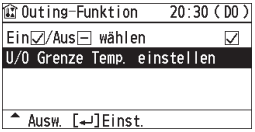

5 **Den Temperaturbereich einstellen.**

▲ ▼ → ► → ▲ ▼ → ↵ → ☰

(Drücken Sie 2 Mal, um abzuschließen.)

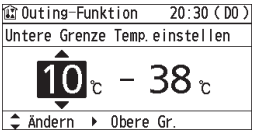

Anfängliche Einst.

■ Uhr ■ Uhr-Typ
■ Funktionssperre

1 **Gehen Sie zum Menü-Bildschirm.**

☰

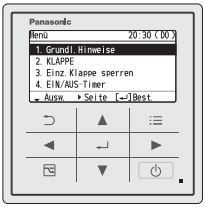

■ **Um zum Vorh. Bildsch. zurückzukehren**
Drücken Sie ⮌.

■ **Um zum Hauptbildschirm zurückzukehren**
Drücken Sie ☰ 2 Mal.

2 **Wählen Sie [Anfängliche Einst.].**

▲ ▼ → ↵

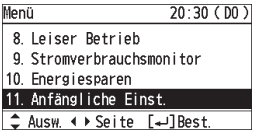

3 **Wählen Sie die Funktion zum Einstellen aus.**

▲ ▼ → ↵

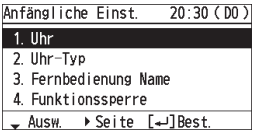

Uhr

4 **Datum und Uhrzeit einstellen.**

▲ ▼ → ► → ↵ → ☰

(Wiederholen) (Drücken Sie 2 Mal, um abzuschließen.)

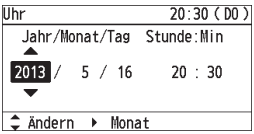

Uhr-Typ

4 **Wählen Sie den Typ zum Einstellen aus.**

▲ ▼ → ↵ → ☰

(Drücken Sie 2 Mal, um abzuschließen.)

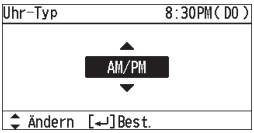



Funktionssperre

4 **Wählen Sie den Uhr-Typ und stellen Sie [☑] ein.**

▲ ▼ → ◄ ► → ☰

(Drücken Sie 2 Mal, um abzuschließen.)

■ **Sperre aufheben**
Wählen Sie [-] in Schritt 4.

■ **Nur für [Alle Tasten sperren]**
Wählen Sie [JA].
◄ ► → ↵

Anfängliche Einst.

■ Fernbedienung Name

Der Raum, für den die Fernbedienung bestimmt ist, kann leicht festgestellt werden.

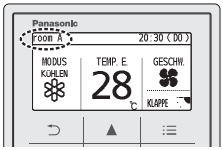

---

1 **Gehen Sie zum Menü-Bildschirm.**

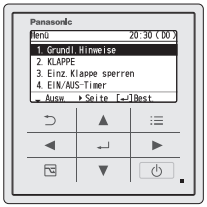

■ **Um zum Vorh. Bildsch. zurückzukehren**
Drücken Sie ⮌.

■ **Um zum Hauptbildschirm zurückzukehren**
Drücken Sie ☰ 2 Mal.

2 **Wählen Sie [Anfängliche Einst.].**

▲ ▼ → ↵

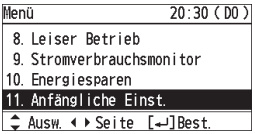

3 **Wählen Sie [Fernbedienung Name].**

▲ ▼ → ↵

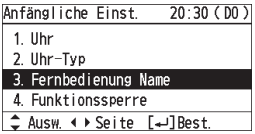

4 **Geben Sie den Namen ein.**
(Wiederholen Sie den Vorgang für alle Zeichen.)

▲ ▼ → ◄ ► → ↵

• Bis zu 16 Zeichen.
(Einschließlich Leerz.)

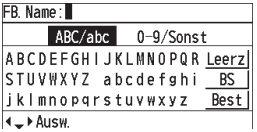

■ **Um den Zeichentyp zu ändern**
Wählen Sie den Zeichentyp mit ▲ ▼ ◄ ► aus und drücken Sie ↵.

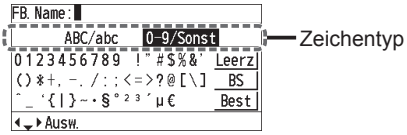

■ **Um ein Leerz. einzugeben**
Wählen Sie [Leerz.] mit ▲ ▼ ◄ ► und drücken Sie ↵.

■ **Um ein Zeichen zu löschen**
Wählen Sie [BS] mit ▲ ▼ ◄ ► und drücken Sie ↵.

5 **Wählen Sie [Best].**

▲ ▼ ◄ ► → ↵ → ☰
(Drücken Sie 2 Mal, um abzuschließen.)

Anfängliche Einst.

■ Bestätigungston ■ Kontrast
■ Hintergr. bel. ■ Sprache

1 **Gehen Sie zum Menü-Bildschirm.**

☰

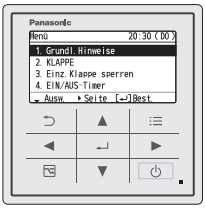

■ **Um zum Vorh. Bildsch. zurückzukehren**
Drücken Sie ⮌.

■ **Um zum Hauptbildschirm zurückzukehren**
Drücken Sie ☰ 2 Mal.

2 **Wählen Sie [Anfängliche Einst.].**

▲ ▼ → ↵

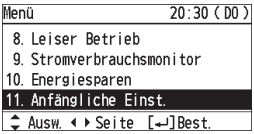

3 **Wählen Sie den Ggst. zum Einstellen aus.**

▲ ▼ → ↵

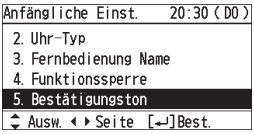

Bestätigungston

4 ▲ ▼ → ↵ → ☰
(Drücken Sie 2 Mal, um abzuschließen.)

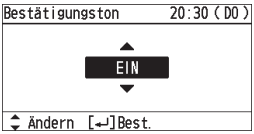

Kontrast

4 ◄ ► → ↵ → ☰
(Drücken Sie 2 Mal, um abzuschließen.)

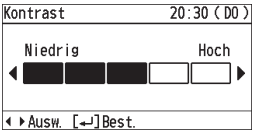

Hintergr. bel.

4 ◄ ► → ↵ → ☰
(Drücken Sie 2 Mal, um abzuschließen.)

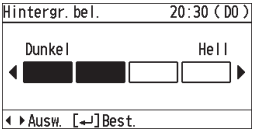

Sprache

4 ▲ ▼ → ↵ → ☰
(Drücken Sie 2 Mal, um abzuschließen.)

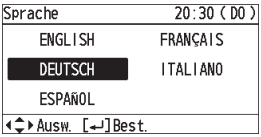

Anfängliche Einst.

■ Passwortänderung ■ Temp. sensor
■ Haupt/Sub ■ Abluft
■ Kontaktadresse

1 **Gehen Sie zum Menü-Bildschirm.**

[☰]

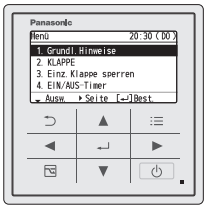

■ **Um zum Vorh. Bildsch. zurückzukehren**
Drücken Sie [↩].

■ **Um zum Hauptbildschirm zurückzukehren**
Drücken Sie [☰] 2 Mal.

2 **Wählen Sie [Anfängliche Einst.].**

▲ ▼ → ↵

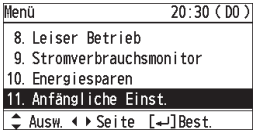

3 **Wählen Sie den Ggst. zum Einstellen aus.**

▲ ▼ → ↵

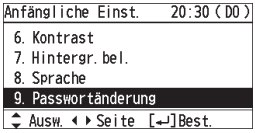

4 **Geben Sie, falls notwendig, das Passwort ein.**

▲ ▼ → ► → ↵
(Wiederholen)

• Wählen Sie die Nummer mit ▲▼ und gehen Sie weiter zum nächsten Feld mit ►.

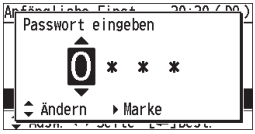

Passwortänderung

5 **Neues Passwort eingeben.**

▲ ▼ → ► → ↵
(Wiederholen)

6 **Geben Sie das Passwort zur Bestätigung erneut ein.**

▲ ▼ → ► → ↵ → ☰
(Drücken Sie 2 Mal, um abzuschließen.)

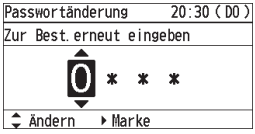

*Um einzelne Funktionen anzuzeigen, siehe Schritte 1 bis 4 auf der vorherigen Seite.

Temp. sensor

- Wählt den Temperatursensor zur Kontrolle der Raumtemperatur aus.

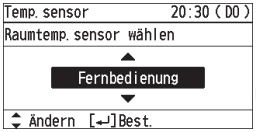

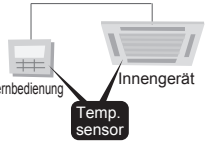

Haupt/Sub

- Sind zwei Fernbedienungen mit einem Innengerät verbunden, wird eine Fernbedienung als [Haupt] und die andere als [Sub] registriert. (Bei der Funktionsweise bestehen Zwischen Haupt und Sub keine Unterschiede, wird jedoch der Sensor der Fernbedienung zur Einstellung des Temperatursensors ausgewählt, so wird diese Funktion durch den [Haupt] -Sensor kontrolliert.)

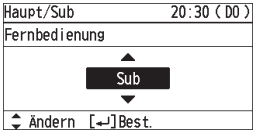

Abluft

- [Einstellen]: Wird die Klimaanlage EIN- oder AUS-geschaltet, so wird damit automatisch auch das Belüftungsgebläse EIN- oder AUS-geschaltet.
- Um die Klimaanlage und das Gebläse zu koppeln, sind weitere Installationsarbeiten erforderlich.

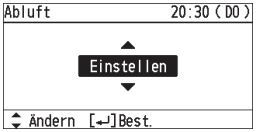

Kontaktadresse

- Kontaktadressen für Servicestellen finden Sie auf der hinteren Umschlagseite der Bedienungsanleitungen für das Innengerät und für das Außengerät.

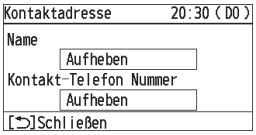

Belüftungseinstellungen

1 **Gehen Sie zum Menü-Bildschirm.**

- **Um zum Vorh. Bildsch. zurückzukehren**
  Drücken Sie ⮌.
- **Um zum Hauptbildschirm zurückzukehren**
  Drücken Sie ☰ 2 Mal.

2 **Wählen Sie [Belüftung].**

▲ ▼ → ↵

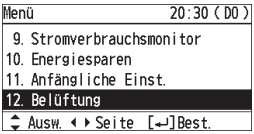

3 **Wählen Sie [Lüftung EIN/AUS].**

↵

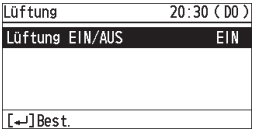

4 **Wählen Sie [EIN] oder [AUS]**

▲ ▼ → ↵ → ☰

(Drücken Sie 2 Mal, um abzuschließen.)

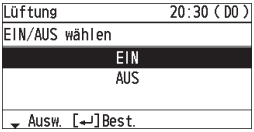

Einstellungsliste

Listet die Bedeutungen der Einstellungsinformationssymbole auf.

1 **Gehen Sie zum Menü-Bildschirm.**

- **Um zum Vorh. Bildsch. zurückzukehren**
  Drücken Sie ⮌.
- **Um zum Hauptbildschirm zurückzukehren**
  Drücken Sie ☰ 2 Mal.

2 **Wählen Sie [Einstellungsliste].**

▲ ▼ → ↵

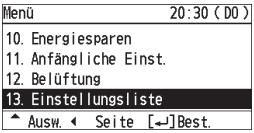

3 **Wählen Sie den Ggst.**

▲ ▼ ◄ ► → ↵

- Nur Symbole, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, werden hier abgebildet.

4 **Bestätigen.**

Bestätigen und ↵ → ☰
(Drücken Sie 2 Mal, um abzuschließen.)

■ Einstellen der Informationssymbolliste

Symbol	Beschreibung	Seite
	[Einz. Klappe sperren] ist eingestellt.	S. 13
	Umschalten zwischen dem Heiz- und dem Kühl/Trocknen-Modus ist unzulässig (Dies gilt auch für den Auto-Modus.).	–
	Der Betrieb der Fernbedienung wird durch eine zentrale Steuerungsvorrichtung eingeschränkt.	–
	Der Innengerät-Filter muss gereinigt werden.	S. 20
	Das Motoröl muss ausgewechselt werden (Nur bei Klimaanlagen mit einer Gas-Wärmepumpe).	–
	[EIN/AUS-Timer] wurde eingestellt.	S. 14
	[Wochentimer] wurde eingestellt.	S. 15
	Energiesparbetrieb ist aktiv.	S. 8
	Die Betriebskapazität des Außengeräts ist eingeschränkt.	–
	[Spitzenabsch.] wurde eingestellt.	S. 28
	[Temp Auto-Rückst.] wurde eingestellt.	S. 24
	[Temp Bereich] wurde eingestellt.	S. 25
	[Auto-Abschaltung] wurde eingestellt.	S. 26
	[Wiederh. Aussch.] wurde eingestellt.	S. 30
	[Leiser Betrieb] wurde eingestellt.	S. 22
	Der Temperatursensor an der Fernbedienung registriert die Raumtemperatur.	S. 37
	[Funktionssperre] wurde eingestellt.	S. 33
	Zur Belüftung wird Frischluft verwendet. (Nur beim Anschluss eines Lüftungsgeräts mit Wärmetauscher oder eines im Verkauf erhältlichen Gebläses)	S. 38
	[Outing-Funktion] wurde eingestellt.	S. 31

Fehlerbehebung

Betrrieb startet nicht nach dem Drücken von ⏻...

Überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie sich an den Reparaturservice wenden.

Wenn die [Zentralsteuerung]-Meldung angezeigt wird

- Bei einer Zentralsteuerung ist kein Betrieb möglich.

Stromausfall?

- Nach einem Stromausfall drücken Sie wieder ⏻.

→Startet der Betrieb daraufhin nicht, betätigen Sie den Hauptschalter und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, geben Sie die Modell-Nr. an und beschreiben Sie die Symptome.

Ist der Hauptschalter ausgeschaltet?

- Schalten Sie ihn ein und drücken Sie wieder ⏻.

→Startet der Betrieb daraufhin nicht, betätigen Sie den Hauptschalter und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, geben Sie die Modell-Nr. an und beschreiben Sie die Symptome.

Blinkt [Zuordnung erfolgt]?

- Sobald die Anzeige aufhört zu blinken, drücken Sie wieder ⏻.

→Startet der Betrieb daraufhin nicht, betätigen Sie den Hauptschalter und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, geben Sie die Modell-Nr. an und beschreiben Sie die Symptome.

Wird [⚠] angezeigt?

Alarm-Indikator (z. B.)

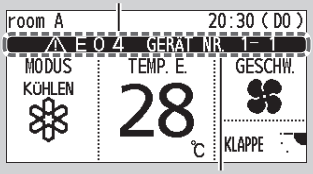

Nr. des fehlerhaften Innengeräts

- Wird einer der folgenden Alarm-Indikatoren angezeigt, stoppen Sie den Betrieb und starten Sie das Gerät nach ca. 1 Minute neu. (Alarm-Indikator, aus)
  [•E04 •E06 •P10 •P20 •H06]

→Wird der Indikator nicht erneut angezeigt, können Sie das Gerät wie gewohnt betreiben.

→Wird derselbe Indikator erneut angezeigt oder ein Alarm-Indikator, der nicht oben aufgeführt wurde (Zahlen- und Buchstabenkobmination wie E, F, H, L und P), beenden Sie den Betrieb, schalten Sie den Hauptschalter aus und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Geben Sie die Modell-Nr., Innengerät-Nr. und den Alarm-Indikator an.

Der Betrieb kann nicht gestoppt werden. Das Gerät startet selbständig, obwohl die ⏻ (AUS)-Taste gedrückt wurde.

- Prüfen Sie, ob die Outing-Funktion aktiviert ist. (☎)
- Prüfen Sie die Kontrollfunktion der Zentralsteuerungsvorrichtung.

• Kontaktadressen für Servicestellen finden Sie auf der hinteren Umschlagseite der Bedienungsanleitungen für das Innengerät und für das Außengerät.

Technische Daten

Modell-Nr.		CZ-RTC3
Maße		(H) 120 mm x (B) 120 mm x (T) 16 mm
Gewicht		180 g
Temperatur-/ Luftfeuchtigkeitsbereich		0 ˚C bis 40 ˚C / 20 % bis 80 % (Kein Kondenswasser) * Nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.
Stromquelle		DC16 V (vom Innengerät geliefert)
Uhr	**Präzision**	± 30 Sekunden/Monat (bei 25 ˚C) * Regelmäßig nachstellen.
	Haltezeit	72 Stunden (Wenn voll aufgeladen) * Für eine vollständige Aufladung sind ungefähr 8 Stunden erforderlich.
Anzahl der verbundenen Innengeräte		Bis zu 8 Geräte

Authorized representative in EU
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

© Panasonic Corporation 2014